

## 前言

非常感谢您使用我司的产品,我们将为您提供最好的服务。

声明:本手册可能存在技术上不准确、操作不相符或印刷错误的地方。手册的内容将会定期更新,更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

### 01/ 产品示意图

产品请以实物为准,示意图仅供参考。



### 02/ 下载安装APP

**i** 重要提示: 安装APP请允许访问所有权限,使用APP时请打开GPS/位置信息。

扫描下方二维码或通过手机应用商店下载AView客户端并安装



### 用户注册和登录 03/

打开手机AView客户端,点击注册,选择手机注册或邮箱注册,根据页面提示完成注册,完成注册后使用手机号或邮箱登录。




### 04/ 无线WIFI摄像机操作说明

方法一: 有线连接

说明: 请确保设备联网正常。

连接步骤: 给摄像机通电,并将摄像机用网线与路由器连接,等待摄像机启动完成 => 打开手机AView客户端,点击设备列表页面“+”号,扫描设备机身上的设备序列号二维码 => 设置设备名称 => 添加完成。

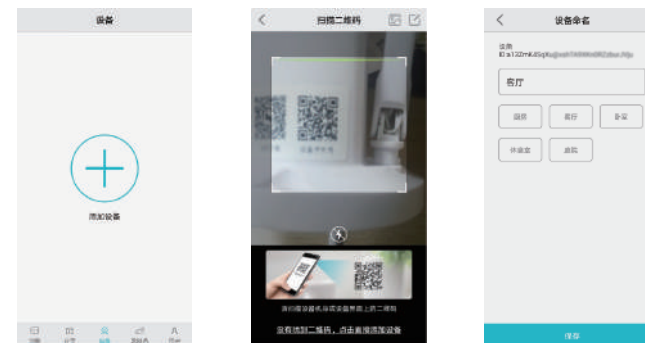


捷高方案无线/4G摄像机

## 电子说明书

## 方法二：设备扫码添加

说明：手机连接2.4G频率WiFi，请确保该WiFi联网正常。

连接步骤：给设备通电并等待设备启动完成 => 手机连接2.4G频率的WiFi => 打开手机AView客户端，点击设备列表页面“+”号 => 没有找到二维码，点击直接添加设备 => 设备扫码添加 => 我已听到语音提示 => 输入wifi 密码=> 点击开始扫描，将二维码朝向摄像机镜头距离20~30厘米左右 => 等待设备识别二维码并发出“嘀~收到密码，正在配置网络”提示音 => 点击听到“滴”提示音 => 选择列表中的设备进行添加 => 设置设备名称 => 完成添加。

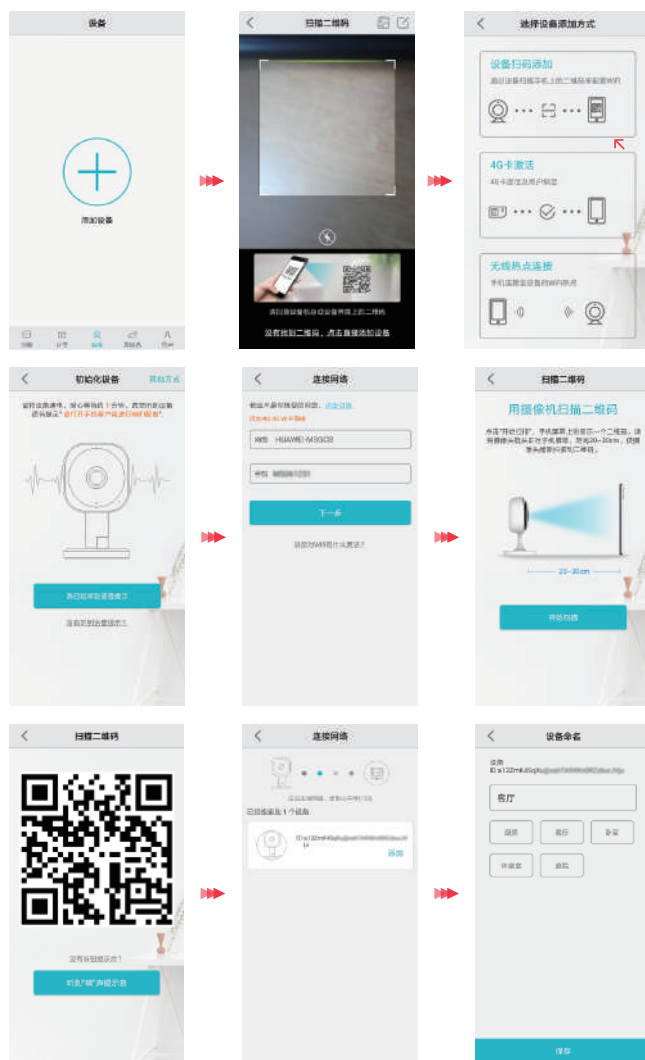

## 方法三：AP热点连接

说明：AP热点连接方式用于无网络情况下直连设备预览和配置。直连设备AP热点，手机会提示“当前WLAN不可上网，是否继续使用此WLAN”，请点击使用。

连接步骤：给摄像机通电并等待摄像机启动完成 => 手机连接名称为HSIPC-XXXXX XXX的WiFi热点，密码为12345678 => 打开手机AView客户端即可看到热点摄像机 => 点击摄像机即可预览。



## 05/ 4G摄像机操作说明

### 添加摄像机

#### 方法一：扫描机身二维码添加

说明：请确保摄像机联网正常。

连接步骤：给摄像机插上4G卡(或接上网线)并通电，等待摄像机启动完成 => 打开手机AView客户端，点击设备列表页面“+”号 => 扫描设备身上的设备序列号二维码 => 设置设备名称 => 添加完成。



### ▲ 流量套餐管理

说明：首次添加4G摄像机点击流量查询时需根据页面提示激活绑定流量卡。

在设备列表界面，选择对应设备点击购买流量。或点击设置 - 4G流量服务管理。可购买、查询套餐余量和历史套餐的使用情况。



## 06/ 预览界面介绍



## 07/ 云服务管理

说明：4G设备请慎重选择云存储，使用云存储流量消耗较大。

在设备列表页面，点击设备下方的云服务按钮，或点击底部选项栏中的云服务。



## 08/ 常见问题

- 1、设备支持多大的 TF 卡？  
答：最大支持 128G 的 TF 卡。
- 2、APP 中误删设备如何重新添加？  
答：长按复位键恢复出厂设置，从添加摄像机中选择方法重新添加。
- 3、摄像机连接不上？  
答：(1) 请确保设备已启动完成并联网成功，同时未在其他手机上绑定该设备。  
(2) 设备不支持直连光猫一体路由器，请更换路由器重新添加。

- 4、摄像机录像 1 天用多少存储空间？  
答：综合室内外场景，300W (264) 存储：8-10G/天，400W (265) 存储：7-8G/天。存储空间计算方式：码率 (单位 Kbps) × 3600 × 24 ÷ 8 ÷ 1024 ÷ 1024 = 录像容量 (G/1 天)。

## 09/ 注意事项

- TF 卡必须在摄像机断电情况下拔插，否则可能会影响摄像机的正常使用或对 TF 卡造成损坏。
- 当摄像机安装在室外环境时，请对电源线 and 网线等接口进行防水处理，防止进水导致短路和设备烧毁。